

# GUÍA RÁPIDA



Dispositivos de Reconocimiento Facial


# MB 360

**CRONOS**  
el nombre del control®

El registrador MB360 es un dispositivo de reconocimiento facial, de huellas y tarjetas de proximidad. Su sistema de enrolamiento es sencillo y su modo de uso muy amigable.


## 1. Alta de usuario

Presione **M/OK** para ingresar al menú principal. Presione la tecla **▼** para deslizarse en los iconos inferiores.

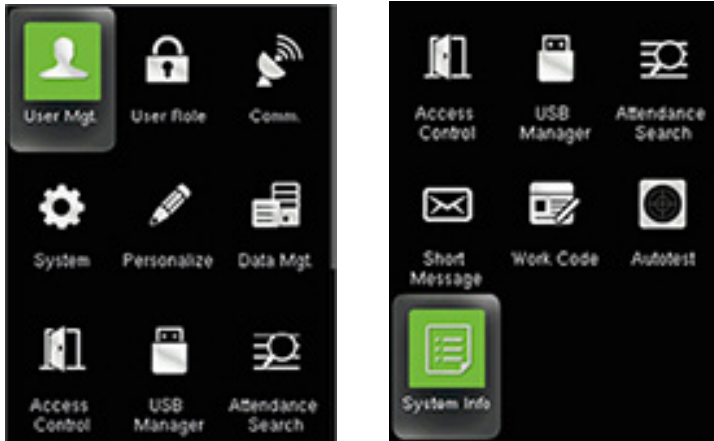


Solo los usuarios registrados pueden realizar la verificación en el dispositivo.

En la interfaz inicial, pulse **[M/OK] > Usuarios > Nuevo Usuario.**

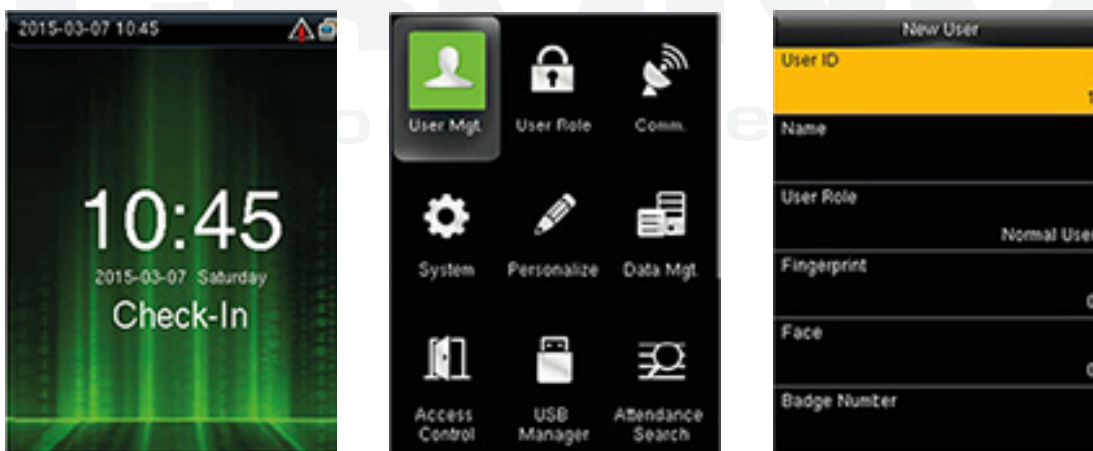

Presione **▼/▲** para seleccionar “Privilegio” en el menú de Nuevo Usuario, presione **[M/OK]**.

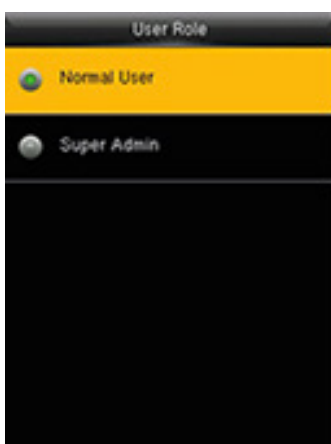



**Administradores:** A un administrador se le conceden los privilegios de operar todos los menús, incluido el registro de huellas digitales y contraseñas.

**Usuarios normales:** Un usuario normal puede registrar su asistencia, así como consultar sus registros de asistencia y mensajes.

**Nota:** Se recomienda enrolar un administrador para un mejor manejo de la información.

Presione ▼/▲ para seleccionar “Número de Usuario” o “Nombre de Usuario” en el menú agregar usuario,

Presione [M/OK].

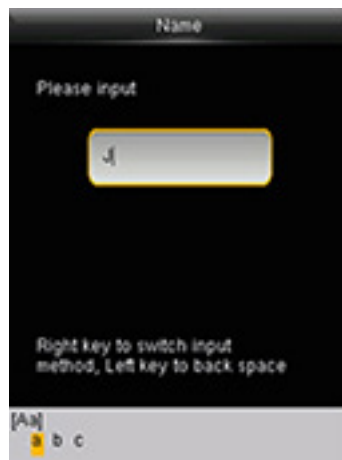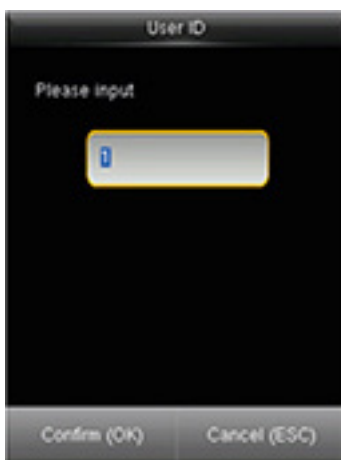

**Notas:** Puede ingresar el número o utilizar el consecutivo que proporciona la terminal.

Presione ▼/▲ para seleccionar “Huella Digital” en el menú de agregar usuario, presione [M/OK].



1. Presione el número correspondiente al dedo que desea enrolar, Presione [M/OK].

2. Coloque 3 veces su dedo en el sensor cuando el lector lo indique.

**Nota:** Necesita volver a enrolar si el lector le indica “por favor intente de nuevo”.

Presione ▼/▲ para seleccionar Rostro en el menú de agregar usuario, Presione [M/OK].



Coloque sus ojos dentro del rectángulo verde, como lo indica el dispositivo.

**Nota:** Durante el enrolamiento una foto será tomada y guardada de forma automática en el dispositivo, esta foto se usará como “foto de usuario” a menos que se tome otra.

Presione ▼/▲ para seleccionar Número de Tarjeta en el menú de agregar usuario, presione **[M/OK]**:



Acerca tu tarjeta al lector de proximidad o alrededor del sensor de huella.

**Nota:** Si el dispositivo muestra “¡Error! Tarjeta ya enrolada”, probar con otra tarjeta.

La tarjeta debe ser de proximidad RFID.



Presione ▼/▲ para seleccionar “Contraseña” en el menú agregar usuario, Presione **[M/OK]**.

Ingrese la contraseña de hasta 8 dígitos y presione **[M/OK]**. Reingrese la contraseña nuevamente y valide con la tecla **[M/OK]**



## 2. Borrar un usuario

Presione ▼/▲ para seleccionar el usuario a editar y Presione **[M/OK]**. Seleccionar “Borrar”:

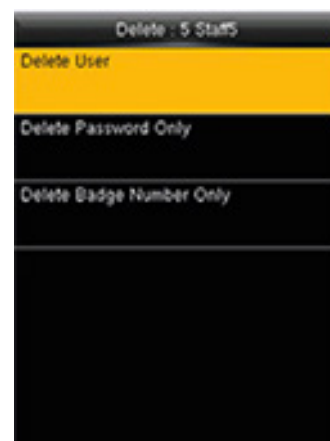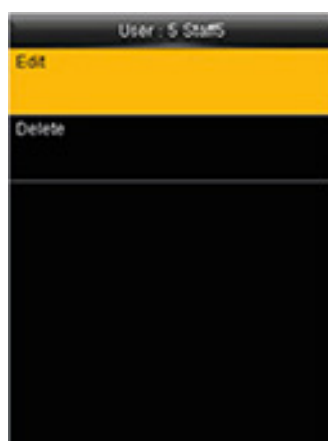


### 3. Modo de uso del equipo después del enrolamiento

Para utilizar el equipo luego de haber enrolado a las personas con alguno de los métodos mencionados anteriormente ver el siguiente detalle

- **Verificación de huella 1:N:**

La terminal compara la huella digital recopilada por el lector con todos los datos almacenados en ella. Utilice uno de los dedos recomendados para enrolar y verificar.

Tenemos dos mensajes después de la verificación: verificación exitosa y verificación fallida.

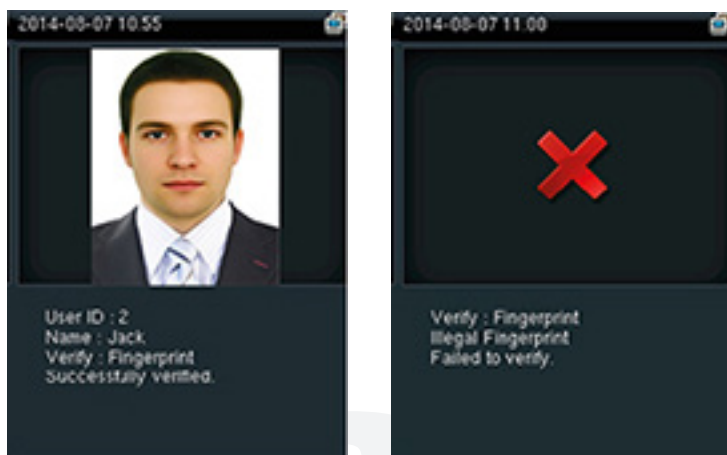


En el caso de verificación fallida inténtelo nuevamente

- **Verificación de huella 1:1:**


En este modo de verificación de huella, la terminal compara la huella digital tomada a través del lector actualmente con la que se introdujo al enrolar al usuario. Active esta función solo cuando sea difícil reconocer la huella digital.

Ingrese el número del usuario y coloque la huella, tenemos dos mensajes después de la verificación: verificación exitosa y verificación fallida.

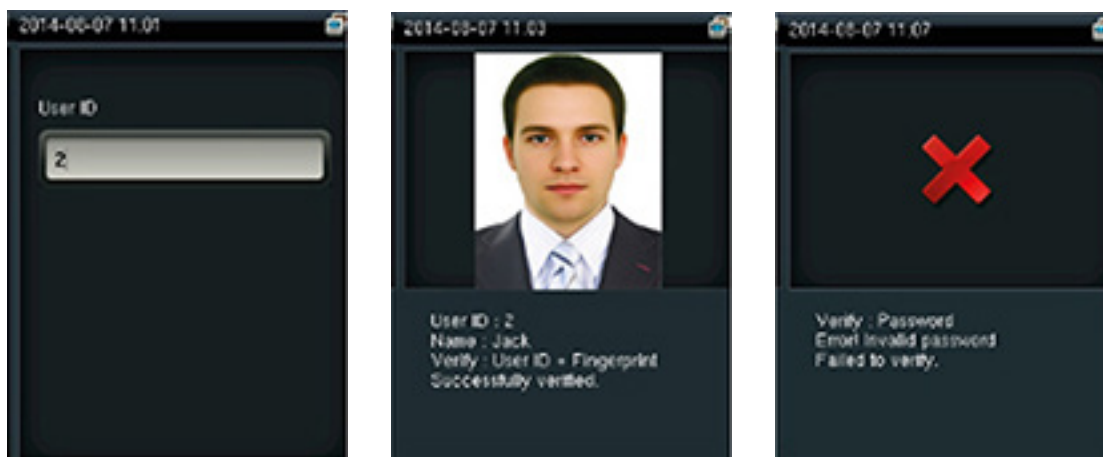

En el caso de verificación fallida inténtelo nuevamente


**Verificación de rostro 1:N:** La terminal compara el rostro actual con todos los almacenados en ella. Utilice el método correcto de enrolamiento y verificación.

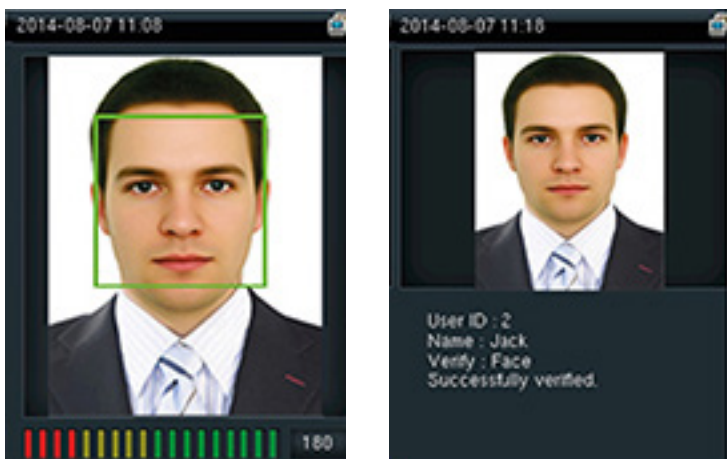

- **Verificación de rostro 1:1:**

En el modo de verificación de rostro, la terminal compara el rostro actual con la del número de empleado que se introduce.


Ingrese el número de usuario y presione rostro.

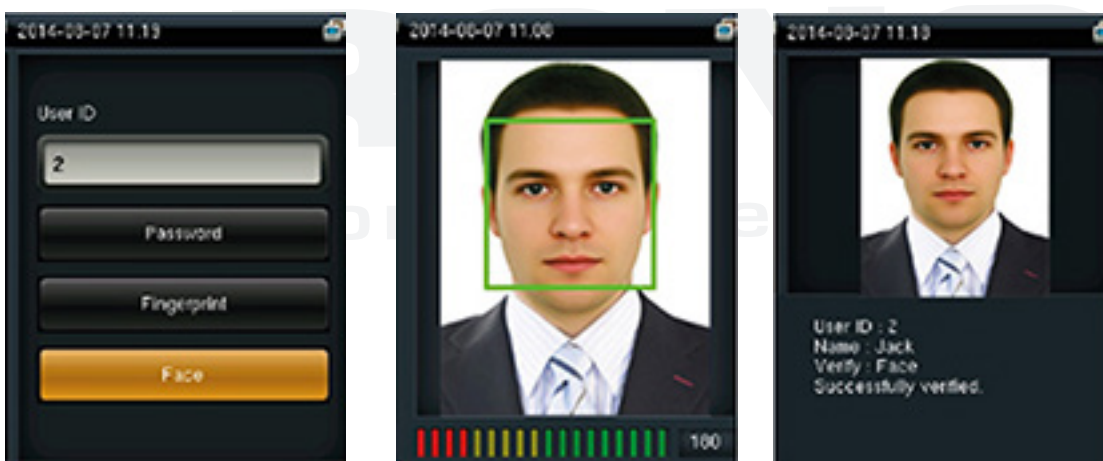

- **Verificación con contraseña**

En la verificación con contraseña, la terminal compara la contraseña introducida con la del usuario registrado.


Ingrese el número del usuario, presione “contraseña” e ingrésela. Tenemos dos mensajes después de la verificación:

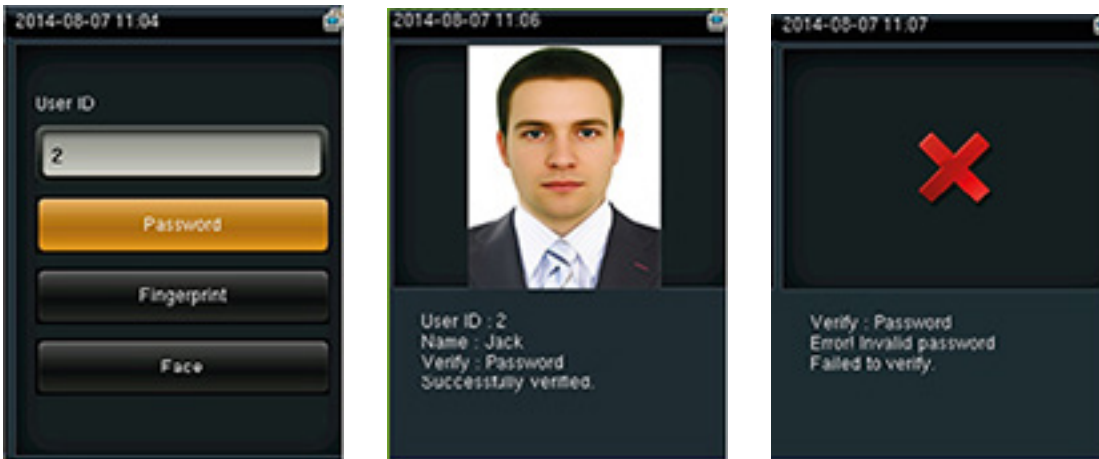

**Nota:** El dispositivo dice “Contraseña inválida” cuando es fallida la verificación. Puede probar otras 2 veces de forma predeterminada. Si falla después de 3 veces, regrese al paso 1 para intentar de nuevo.

- **1.3.4 Verificación con tarjeta**

Acerque la tarjeta de proximidad en el área de la lectura cuando la terminal se encuentre en modo espera:

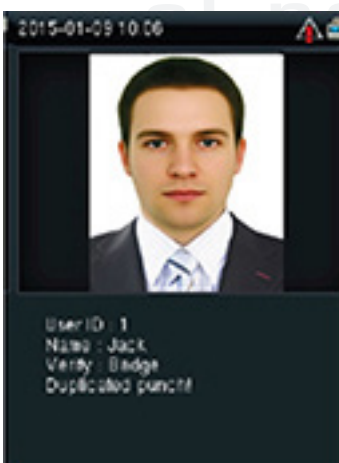

**Nota:** El lector mostrará “Verificación Duplicada” cuando haya aproximado la tarjeta por segunda ocasión de forma exitosa.

El dispositivo indicará un mensaje de error cuando la tarjeta no esté registrada.

# **CRONOS**

el nombre del control®



[www.cronos.com.ar](http://www.cronos.com.ar)



(54911) 6954-1023



(5411) 4312-3061



[ventas@cronos.com.ar](mailto:ventas@cronos.com.ar)

San Martín 663 Bs. As.  
(C1004AAM) Argentina